

Montageanleitung

für die Magnetmontage Ihrer splashback Alu-Dibond-Küchenrückwand

**Schritt für Schritt -
ganz einfach!**

Hilfreich auch
unser Montage-
film auf **youtube.de** unter
splashback.de/montage

Montagesatz zum Bestellen



Montagesatz für Magnethalterung zum Bestellen unter www.splashback.de

Sie brauchen:



Bohrmaschine, Bleistift, Metermaß, Kreuzschlitz-Schraubenzieher




Legen Sie Ihre splashback-Rückwand auf einen geraden Untergrund mit der Ansichtsseite nach unten. Bitte achten Sie dabei auf die scharfe Ecken und Kanten einer splashback-Rückwand.




Berechnen Sie von jeder Ecke Ihrer splashback-Rückwand 10 cm x 10 cm vertikal und horizontal einen Punkt und zeichnen Sie diesen auf.




Verbinden Sie die (aus Bild 3) gezeichneten Punkte und teilen Sie die Länge in max. je 80 cm.

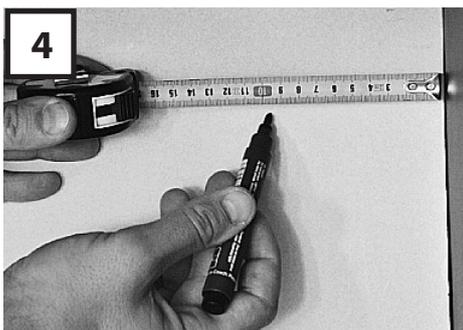


Übertragen Sie die Punkte an die Stelle, an der Sie später Ihre neue Splashback Rückwand positionieren. Siehe Punkt 3.

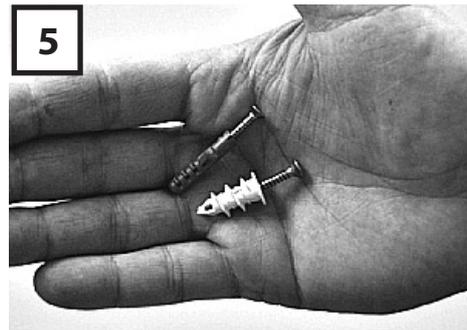


Standardmäßig in Ihrer Lieferung enthalten sind Spreizdübel für solide Verankerung in Beton. Für den nötigen Halt in Gipskarton und Dämmmaterialien wählen Sie bitte den Spiraldübel.

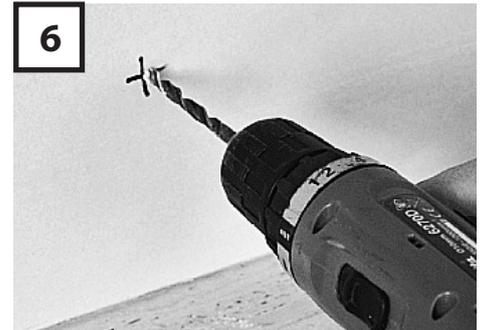

Bohren Sie Löcher in die Wand auf die von Ihnen gezeichnete Punkte (+/- 2cm) und platzieren Sie die Dübel in jede Öffnung.

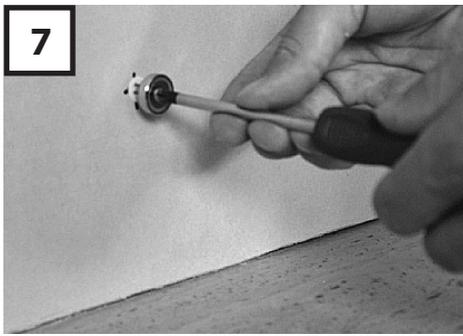

7
Schrauben Sie Magnethalterungen fest an. Stellen Sie sicher, dass die Magnethalterungen mit der richtigen Seite angebracht sind, in dem Sie die Metallplättchen dagegen halten.

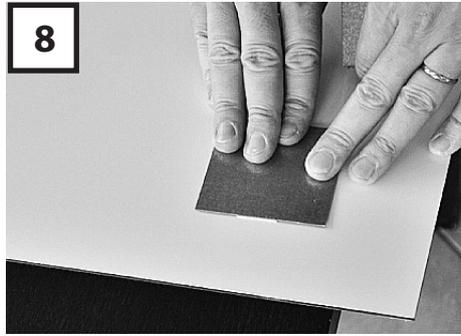


8
Kleben Sie die Metallplättchen an die vermerkten Punkte auf der Splashback Rückwand. Der Mittelpunkt des jeweiligen Metallplättchens kann +/- 2cm abweichen.



Achten Sie bitte auf Arbeitssicherheit!


Vor der Montage sollten Sie immer den Strom am Sicherungskasten abschalten!
Bei einer erschwerten Elektroinstallation empfehlen wir Ihnen eine Elektrofachkraft zu beauftragen.

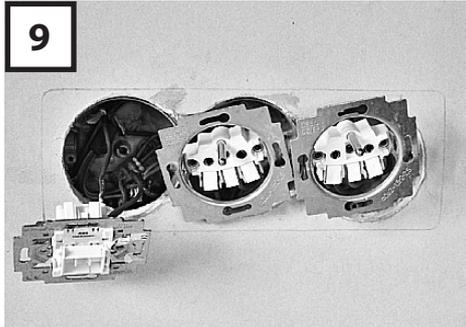

9
Schrauben Sie den Steckdoseneinsatz ab.

Unser Tipp

Bei einer Mindestkabellänge von 10 cm, ist das Abklemmen der Kabel nicht notwendig. Ziehen Sie vorsichtig die einzelnen Steckdoseneinsätze raus und lassen Sie sie hängen. Dieser Punkt betrifft nur mehrfache Steckdosen. Bei Einfach - Schaltern oder Steckdosen ist das Abklemmen von Kabeln erforderlich.

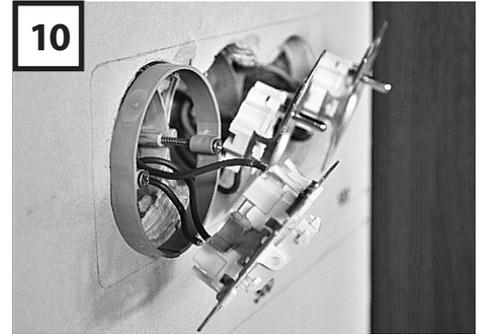


10
Schrauben Sie die Verlängerungs- bzw. Ausgleichsringe fest.



11
Setzen Sie Ihre Küchenrückwand mit der unteren Kante auf die Arbeitsplatte auf.



12
Ziehen Sie die einzelnen Verdrahtungselemente durch die Ausschnitte Ihrer Küchenrückwand durch.

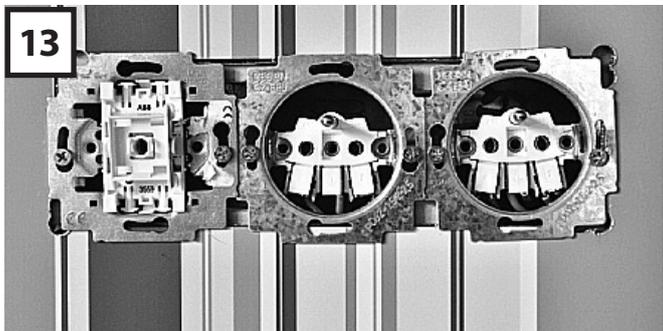

13
Schrauben Sie die einzelnen Schalter- bzw. Stechdoseneinsätze fest.



14
Jetzt bringen Sie die Rahmen der Steckdosen bzw. Schalter an der splashback-Rückwand an.

**Fertig! Herzlichen Glückwunsch
zur erfolgreichen Installation Ihrer splashback-Rückwand.**